オプションの 取り付け

はじめに

ご注意

本プリンタは、純正品/推奨品以外のオプションの使用は保証の対象外となります。

この章では、以下のオプションについて説明します。

オプション名	説明	オプション番号
メモリ (DIMM)	256 MB, 512 MB DIMM (DDR2-667,SO-DIMM, 166 MHz, 200 ピン,NoECC, アンバッファ, CL=3)	*
	搭載 SDRAM 容量:512 Mbits / 構成:64 Mwords × 8 bits	
給紙ユニット	500 枚給紙トレイ付	*
ハードディスク キット	40 GB ハードディスク	*
CF アダプター	コンパクトフラッシュカード用アダプ ター	*
コンパクトフ ラッシュカード	256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB	*
備考:* オプション品については、弊社ホームページにてご確認ください。		

ご注意

ハードディスクキットと CF アダプターは、同時に取り付けることはできません(どちらか一方しか取り付けることができません)。オプションを取り付ける際は、必ずプリンタの電源を切り、電源ケーブルを抜いてから作業をしてください。

284

静電気防止の対策

ご注意

コントローラボードは、静電気にきわめて敏感です。コントローラボードを 取り扱う作業では、静電気に十分注意してください。

最初に電源スイッチを切っておいてください。静電気防止のリストストラップがある場合は、片方の端を手首に付け、もう片方の端をプリンタ背面の金属部分につけます。リストストラップを機器に決して触れないようにしてください。プラスチック、ゴム、木、塗装された金属面は、接地面になりません。

静電気防止のリストストラップがない場合は、コントローラボードや部品を取り扱う前に、接地面に触れて、身体に帯電している静電気を放電してください。また、放電後は、歩き回らないでください。再度帯電する可能性があります。

メモリ(DIMM)の取り付け

メモリ(DIMM)は、メモリチップが表面に載っている小型の基板です。 本プリンタには一つのメモリスロットがあり、コントローラボード上には 256 MB のメモリがあらかじめ装着されています。メモリは一つのスロット を使用して実使用上最大 768 MB (256 MB + 512 MB) まで拡張できます。

■ メモリ(DIMM)は、KONICA MINOLTA 純正品のメモリ(DIMM)を ご使用ください。


取り付けたメモリの使用可能容量は、メモリ容量の半分となります。

メモリの取り付けかた


ご注意

コントローラボードや関連の基板、モジュールは、静電気にきわめて敏感で す。コントローラボードを取り扱う作業では、静電気に十分注意してくださ い。この操作を行う前に、「静電気防止の対策」(p.285) に載っている静電 気防止の注意を確認してください。また、触るときは基板の緑色部を持って ください。


1 プリンタの電源を切り、電源 ケーブルとインターフェース ケーブルを取り外します。

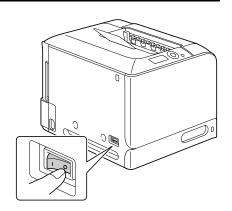


2 ドライバを使ってねじを取り外し(①)、背面のカバーを右へずらして取り外します(②)。

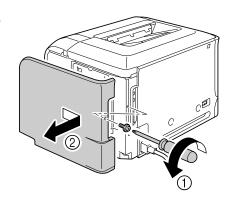

3 ドライバを使ってネジ7個をゆるめます。(ネジは取り外さないでください。)

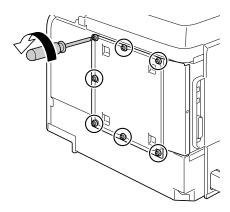


4 金属パネルを右に少しずらし、 プリンタから取り外します。

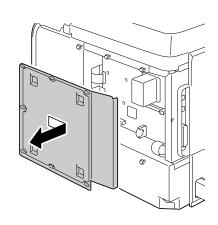


5 メモリの切り欠きを DIMM スロットに合わせて、留め金がロックされる位置にはまるまでまっすぐ差し込みます。

メモリのコネクタ部分がスロットに合っていることを確認します。

メモリをしっかり差し込むことができない場合は、無理に押し込まないでください。メモリが正しくスロットに差し込まれていることを確認して、もう一度取り付けてください。

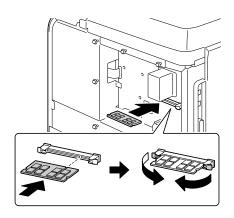

- 6 金属パネルを取り付け、ゆるめたネジ7個をしめます。
- 7 背面のカバーを取り付けます。
- 8 インターフェースケーブルを接続します。
- 9 電源ケーブルを接続し、プリンタの電源を入れます。

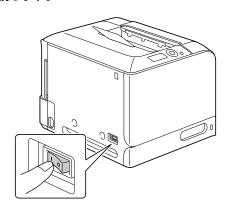

- 10「印刷メニュー」ー「設定リスト」で設定リストページを印刷して、メモリの総量を確認します。
- **11** 装着したメモリがプリンタドライバで正しく認識されていることを確認します。
 - 正しく認識されていない場合は、「プリンタドライバの初期設定/オプションの設定(Windows)」(p.33)を参照し、手動でオプションの認識を行ってください。

ハードディスクキットの取り付け

オプションのハードディスクキットを取り付けることで、ソート(部単位印刷)、ジョブの印刷 / 保存、フォント / フォーム / カラープロファイルのダウンロード、認証 / 部門管理、ダイレクトプリント、PageScope Direct Print(ユーティリティ)の使用が有効となります。


ユーザー使用可能エリアは 40 GB 中 18 GB になります。

ハードディスクキットの取り付けかた


ご注意

コントローラボードや関連の基板、モジュールは、静電気にきわめて敏感です。コントローラボードを取り扱う作業では、静電気に十分注意してください。この操作を行う前に、「静電気防止の対策」(p.285) に載っている静電気防止の注意を確認してください。また、触るときは基板の緑色部を持ってください。


1 プリンタの電源を切り、電源 ケーブルとインターフェース ケーブルを取り外します。

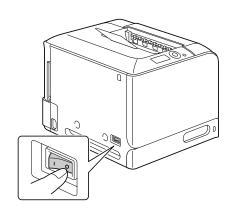


2 ドライバを使ってねじを取り外し(①)、背面のカバーを右へずらして取り外します(②)。

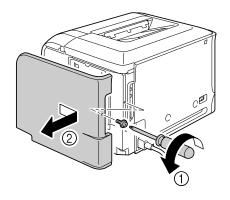


3 ドライバを使ってネジ7個をゆるめます。(ネジは取り外さないでください。)

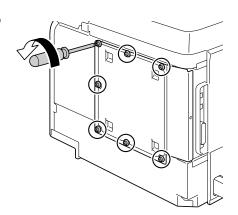


4 金属パネルを右に少しずらし、 プリンタから取り外します。

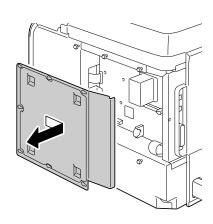


5 ハードディスクキットのケーブ ルをコントローラボードのコネ クタに差し込みます。

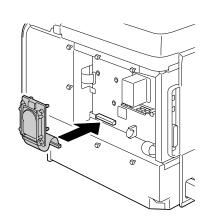

6 ①、②、③の順でハードディスクキットの取り付けピン(3箇所)をコントローラボードの穴に差し込み、ハードディスクキットをコントローラボードに固定します。

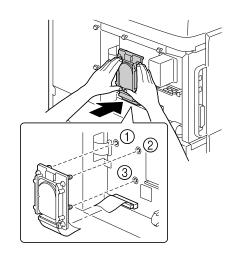

- 7 金属パネルを取り付け、ゆるめたネジ7個をしめます。
- 8 背面のカバーを取り付けます。
- 9 インターフェースケーブルを接続します。
- 10 電源ケーブルを接続し、プリンタの電源を入れます。

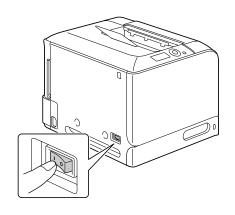

- **11** 「印刷メニュー」 「設定リスト」で設定リストページを印刷して、ハードディスクの容量を確認します。
- 12 装着したハードディスクがプリンタドライバで正しく認識されていることを確認します。
 - 正しく認識されていない場合は、手動でインストール済みオプションに追加してください。詳しくは、「プリンタドライバの初期設定/オプションの設定(Windows)」(p.33)をごらんください。

コンパクトフラッシュの取り付け

オプションのコンパクトフラッシュカードを取り付けることで、ソート(部 単位印刷)、フォント/フォーム/カラープロファイルのダウンロード、認 証 / 部門管理、ダイレクトプリント、PageScope Direct Print(ユーティリ ティ)の使用が有効となります。



■ 本機は、256 MB、512 MB、1 GB、2 GB、4 GB のコンパクトフラッ シュカードを使用できます。



じょづの印刷 / 保存は、コンパクトフラッシュカードを取り付けても 利用できません。オプションのハードディスクキットを取り付ける と利用できます。



🌬 ハードディスクキットと CF アダプターは、同時に取り付けることは できません。

CF アダプターおよびコンパクトフラッシュカードの取り付 けかた


ご注意

本機に取り付けたコンパクトフラッシュカードを他の装置(パソコンやデジ タルカメラ)で使用した場合、コンパクトフラッシュカードは自動的に初期 化され、カード内にあるデータは削除されます。


ご注意

コントローラボードや関連の基板、モジュールは、静電気にきわめて敏感で す。コントローラボードを取り扱う作業では、静電気に十分注意してくださ い。この操作を行う前に、「静電気防止の対策」(p.285) に載っている静電 気防止の注意を確認してください。また、触るときは基板の緑色部を持って ください。


1 プリンタの電源を切り、電源 ケーブルとインターフェース ケーブルを取り外します。

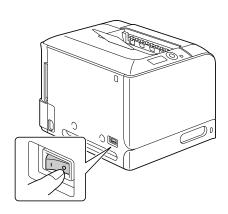


2 ドライバを使ってねじを取り外し(①)、背面のカバーを右へずらして取り外します(②)。

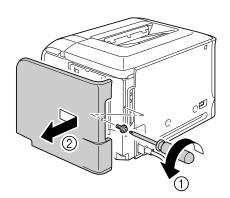


3 ドライバを使ってネジ7個をゆるめます。(ネジは取り外さないでください。)

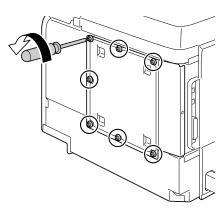


4 金属パネルを右に少しずらし、 プリンタから取り外します。

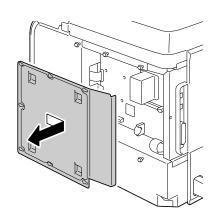


5 CFアダプターのケーブルをコントローラボードのコネクタに差し込みます。

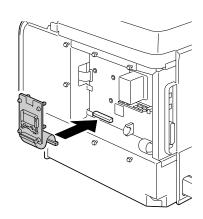


6 CF アダプターの取り付けピン (3 箇所)をコントローラボード の穴に差し込み、CF アダプ ターをコントローラボードに固 定します。

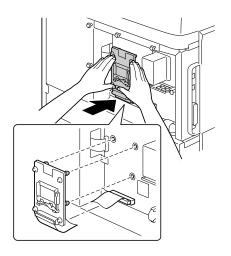


7 $\lambda_{DV} + (DV) + ($ シュカードをスライドさせて、 ロックされるまで押し込みま す。

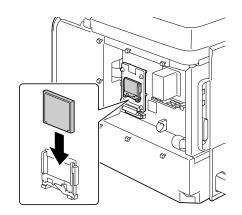

コンパクトフラッシュ カードを取り外すとき は、ボタンを下へ押して ロックを解除してくださ い。

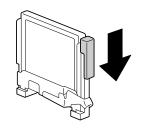

- 8 金属パネルを取り付け、ゆるめたネジ7個をしめます。
- 9 背面のカバーを取り付けます。
- 10 インターフェースケーブルを接続します。
- 11 電源ケーブルを接続し、プリン タの電源を入れます。

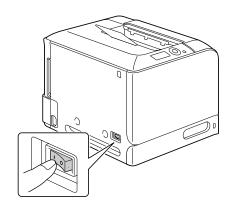

12「印刷メニュー」-「設定リスト」で設定リストページを印刷して、コンパクト フラッシュカードの容量を確認します。

13 装着したコンパクトフラッシュカードがプリンタドライバで正しく認識 されていることを確認します。




正しく認識されていない場合は、手動でインストール済みオプ ションに追加してください。詳しくは、「プリンタドライバの初 期設定/オプションの設定(Windows)」(p.33)をごらんくださ い。

給紙ユニット(トレイ3)の取り付け

給紙ユニット (トレイ3) を取り付けることができます。給紙ユニットには 用紙を500 枚までセットできます。

給紙ユニットの構成

■ 給紙ユニット(500枚給紙トレイ付き)

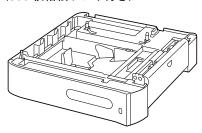


給紙ユニットの取り付けかた

ご注意


プリンタには消耗品が取り付けられているため、プリンタを動かすときは、 トナーがこぼれないようプリンタを水平にして運んでください。

1 プリンタの電源を切り、すべて のケーブルを取り外します。

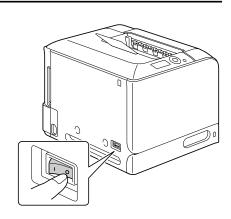


- 2 給紙ユニットを用意します。
 - 給紙ユニットは必ず平らな場所に置いてください。
- 3 給紙ユニットの右ドアを開きま す。

必ず給紙ユニットの右ド アを開いてからプリンタ をセットしてください。

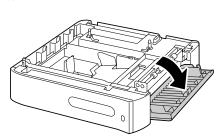

4 プリンタを 2 人で持ち、給紙ユニットと位置決めピンをプリンタの底の受け穴にあわせて正しくセットします。

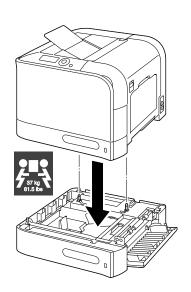


$\dot{\mathbb{N}}$

警告


本プリンタは消耗品を含めて約44kgの重量があります。プリンタを持ち上げる場合は、必ず2人で行ってください。

5 給紙ユニットの右ドアを閉じます。

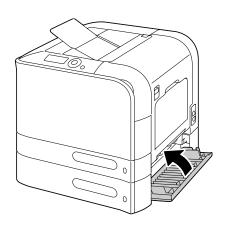

6 インターフェースケーブルを接続します。

7 電源ケーブルを接続し、プリンタの電源を入れます。

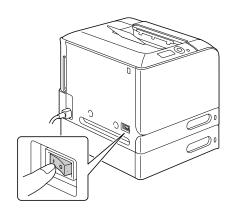

- 8 「印刷メニュー」 「設定リスト」で設定リストページを印刷して、給紙ユニットが装着済みか確認します。
- 9 装着したトレイ3がプリンタドライバで正しく認識されていることを確認します。

正しく認識されていない場合は、「プリンタドライバの初期設定/オプションの設定(Windows)」(p.33)を参照し、手動でオプション認識を行ってください。